



1. Clip op rails zetten, clip aandraaien, clip met staal draad op hoogte stellen door veertjes in te drukken.



2. Voor montage eerst de cover of het armatuur aan de zijde van het koppelstuk demonteren, daarna koppelstuk in de andere lijn drukken.

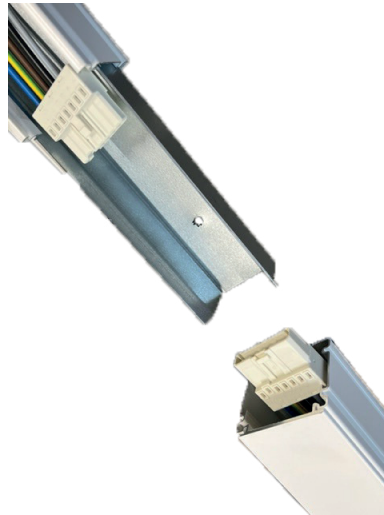

3. Lijnen aandrukken en de schroef vastdraaien in het koppelstuk.

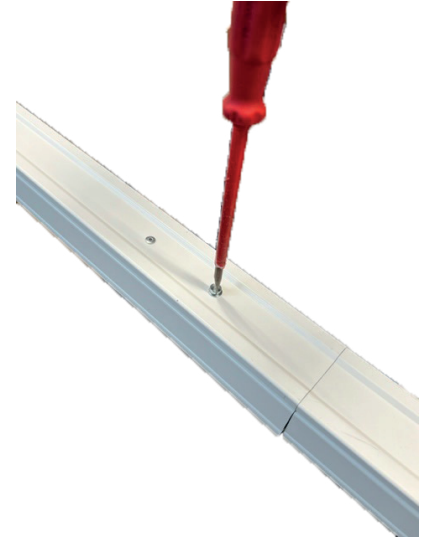

4. Lichtlijnen aandrukken en wago steekers in elkaar klikken tot ze gezekerd zijn



5. Draden van armatuur aansluiten op de 3 fase aansluit kroonsteen



6. Veiligheids draad aan de driver klikken



7. Armatuur op de lijn klikken

